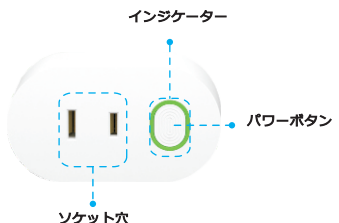
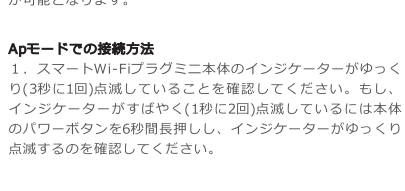
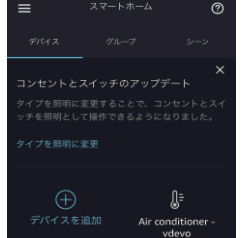
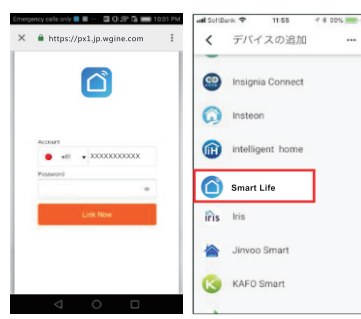
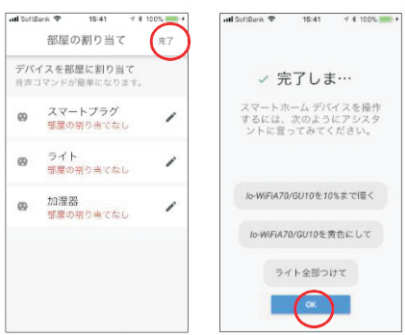


スマートWi-Fiプラグミニ ユーザーマニュアル 型番：NX-SM300 対応アンペア数：最大15A 対応ワット数：最大1500W（日本での通常電圧100Vにて計算） 使用可能な電化製品例及びワット数 コーヒーマーカー：800W デスクライト：235.2W ヒーター：1500W 加湿器：260W アイロン：1500W トースター：850W タウファン：50W サポートWi-Fiネットワーク：2.4GHz  インジケーター パワーボタン ソケット穴 Works with the Google Assistant works with amazon alexa	お使いのスマートフォンやタブレットに『Smart Life』アプリをインストールすることで、アプリからプラグの操作ができるようになります。Amazon Alexa、Google Assistant、IFTTTが簡単に設定できます。『Smart Life』アプリはiOS/Androidに対応しており、それぞれApp Store/Google Play Storeから無料でダウンロードが可能です。 スマートWi-FiプラグミニとWi-Fiネットワークの接続方法 1. 『Smart Life』アプリをダウンロード、インストールしてください。 2. 『Smart Life』アプリの起動画面で、以下のQRコードを読み込んでいただき、ダウンロード、インストールしてください。 初回の起動時に、アカウントの登録が必要となりますので、使用される国と携帯電話番号またはメールアドレスをご入力ください。ご登録に電話番号を使用される場合、アカウント登録用のコードが配信されますので、そちらをご入力ください。Eメールアドレスを使用される場合、パスワードを作成いただきます。  1	 スマートWi-FiプラグミニとWi-Fiネットワークの接続にはクイックモードとAPモードの2つの方法があります。まずはクイックモードで接続をお試しください。接続ができない場合はAPモードでの接続をお試しください。 クイックモードでの接続方法 1. スマートWi-Fiプラグミニ本体のインジケーターがすばやく(1秒に2回)点滅していることを確認してください。もし、インジケーターがゆっくり(3秒に1回)点滅している場合には本体のパワーボタンを6秒間長押しし、インジケーターが素早く点滅するのを確認してください。 2. アプリ内の画面右上に表示される“+”ボタンをタップし、“デバイスを選択”画面内に表示されたソケットをタップしてください。  2	3. アプリ内の指示に従って本体をWi-Fiネットワークに接続してください。  4. 1度接続が完了すれば、次回以降は自動で接続が行われます。 5. 接続が完了するとインジケーターが青色に変わり、デバイスリストの中に追加されます。 6. これで接続は完了です。アプリから本体のコントロールが可能となります。 Apモードでの接続方法 1. スマートWi-Fiプラグミニ本体のインジケーターがゆっくり(3秒に1回)点滅していることを確認してください。もし、インジケーターがすばやく(1秒に2回)点滅しているには本体のパワーボタンを6秒間長押しし、インジケーターがゆっくり点滅するのを確認してください。  3	2. アプリ内の画面右上に表示される“+”ボタンをタップし、“デバイスを選択”画面内に表示されたソケットをタップし、更にデバイスの追加画面に表示された“モード変更”をタップしてください。  4	3. アプリ内の指示に従って本体をWi-Fiネットワークに接続すると、“wifiスポットに接続されています”というメッセージが表示されます。接続中ボタンをタップするとwifiの設定画面が開くので、“SmartLife-0000”というネットワークに接続してください。（0000内には製品毎に割り当てられた数字が表示されます。） 4. 再度 『Smart Life』アプリを開くと、自動で接続が開始されます。 5. 1度接続が完了すれば、次回以降は自動で接続が行われます。 6. 接続が完了するとインジケーターが青色に変わり、デバイスリストの中に追加されます。 7. これで接続は完了です。アプリから本体のコントロールが可能となります。  5	スマートWi-FiプラグミニとAmazon Alexaの接続方法 1. 『Smart Life』アプリを開き、デバイスリスト内にスマートWi-Fiプラグミニが表示されていることを確認してください。 2. スマートWi-Fiプラグミニのデバイスを任意の名前、例えば「リビングルームライト」「ベッドルームライト」などに変更してください。変更することでAlexaに呼び出しやすくなります。どのデバイスの操作について指示したかを認識されやすくなります。 3. スマートフォンやタブレットのホームボタンでホームに戻り、『Alexa』アプリを開いてください。この時、少なくとも1つ以上のAlexa搭載デバイス（Amazon Echo、Echo Dotなど）が『Alexa』アプリに登録されている必要があります。 4. 『Alexa』アプリのトップページ左上の をタップし、メニューを表示させてください。表示メニューが表示されたら“スキル”をタップしてください。  6	5. サーチボックスに“Smart Life”と入力し、検索ボタンをタップしてください。  6. 検索結果に表示されたSmart Life Skillを有効にし、『Smart Life』アプリのアカウント登録時に設定したメールアドレスとパスワード情報を入力し、アカウントのリンクを行ってください。  7
--	---	---	---	---	---	---	--

 7. アカウントのリンクが成功したら、『Alexa』アプリの指示に従い、デバイスの検索を行ってください。約20秒の検索の後、見つかったデバイスが画面上に表示されます。  8	8. 画面左上の を再度タップし、表示されたメニューの中から“スマートホーム”をタップしてください。  9. “スマートホーム”ページでは、スマートWi-Fiプラグミニを含めたあなたがお持ちのデバイスをグループ分けし、整理することが可能です。有効なスマートホームスキルとしてSmart Lifeが表示されていることを確認してください。これで、スマートWi-FiプラグミニとAmazon Alexaの接続が完了です。Amazon Alexaを通じたボイスコントロールが使用できるようになりました。  9	スマートWi-FiプラグミニとGoogle Homeの接続方法 1. 『Google Home』アプリを開いてください。この時、Google Home、Home Miniスピーカーがアプリに登録されている必要があります。 2. 『Alexa』アプリのトップページ左上の をタップし、メニューを表示させてください。表示メニューが表示されたら“ホームコントロール”をタップしてください。  10	3. デバイスの追加ページをスクロールいただき、『Smart Life』をタップしてください。『Smart Life』アプリのアカウント登録時に設定したメールアドレスとパスワード情報を入力し、アカウントのリンクを行ってください。  4. アカウントのリンクが成功すると、『Google Home』アプリに『Smart Life』アプリで登録した全てのデバイスが表示されます。 11	5. これで、スマートWi-FiプラグミニとAmazon Alexaの接続は完了です。Google Homeを通じたボイスコントロールが使用できるようになりました。  12	トラブルシューティング・よくあるご質問 1. スマートWi-Fiプラグミニはどんな製品と一緒に使用できますか？ ヒーターやファン、ヒーターを前提とした、出力数16A・1600W以内の様々な製品と一緒にご使用いただけます。（日本での通常電圧100Vにて計算） 2. スマートWi-Fiプラグミニのオンオフができないのですが、どうしたらよいですか？ ●お使いのスマートフォン/タブレットとスマートWi-Fiプラグミニが同じWi-Fiネットワークに接続されているか確認してください。 3. スマートWi-FiプラグミニとWi-Fiネットワークの接続が失敗してしまいます。 ●スマートWi-Fiプラグミニと接続されているお使いのスマートフォン/タブレットの電源が入っているか確認してください。 ●スマートWi-Fiプラグミニの電源が入っているか確認してください。 ●お使いのスマートフォン/タブレットが2.4GHzのWi-Fiネットワークに接続されているかを確認してください。その他の周波数には対応していません。 ●使用される場所のWi-Fiネットワーク環境を確認してください。 ●暗号化方式をWPA2-PSK、許可タイプをAESとして設定する。間方ともAutoに設定してください。 ●ルーターのネット接続状況を確認してください。 ●無線LAN規格11nは使用できません。 ●Wi-Fiの干渉が強いことを確認し、問題がある場合は信号範囲内の別の場所に、スマートWi-Fiプラグミニを再配置してください。 13	●ルーターに接続されたスマートWi-Fiプラグミニ以外の機器により、通信容量上限に達していないか確認してください。達している場合、いくつかの機器のWi-Fi機能をオフにしてスマートWi-Fiプラグミニを再度設定してください。 ●ルーターの無線MACフィルター機能が有効になっているかどうかを確認してください。有効になっている場合、フィルターリストからスマートWi-Fiプラグミニを削除し、接続ができるようにしてください。 ●『Smart Life』アプリに入力した、Wi-Fiネットワークのパスワードが正しいか確認してください。 ●スマートWi-Fiプラグミニのインジケーターを確認してください。クイックモードでの接続の場合、インジケーターがすばやく(1秒に2回)点滅していることを確認してください。APモードでの接続の場合、インジケーターがゆっくり(3秒に1回)点滅していることを確認してください。 ●複数回接続を試してください。 ●出荷状態にリセットし、再度接続を試してください。 4. 2G/3G/4G通信方式でスマートWi-Fiプラグミニをコントロールできますか？ ＝事前にスマートフォン/タブレットとスマートWi-Fiプラグミニを接続する際には2つが同じWi-Fiネットワークで接続される必要がありますが、一度接続に成功すればそれ以降は離れた場所からでも2G/3G/4G通信方式でのコントロールが可能です。 5. スマートWi-Fiプラグミニを家族で共用で使用することはできますか？ 『Smart Life』アプリを開き、「プロフィール」→「デバイス共有化」→送信タブ画面下の「共有ユーザーの追加」からスマートWi-Fiプラグミニをオン→「新しいメンバーを追加します」からメールを送信することにより、指定のユーザーも、1つのスマートWi-Fiプラグミニを接続及びコントロールできるようになります。 14	6. スマートWi-Fiプラグミニをリセットする方法が分かりません。 スマートWi-Fiプラグミニをコンセントに差し込み、パワーボタンを6秒以上長押しし、インジケーターが青色で素早く点滅すれば出荷状態へのリセットは完了です。 7. インジケーターのステータスを確認してください。 ●青色ですばやく点滅（1秒に2回）：クイックモードでの接続待機状態。 ●青色でゆっくり点滅（3秒に1回）：APモードでの接続待機状態。 ●青色に点灯：Wi-Fiネットワークに接続された状態。 ●赤色に点灯：スマートWi-Fiプラグミニのスイッチがオンの状態。 ●点いていない：スマートWi-Fiプラグミニのスイッチがオフの状態。 15
--	--	--	---	--	---	---	--