WSR-300HPシリーズ

1 設置・初期設定ガイド

BUFFALO

35020707-02

本紙は本製品の設置や配線、初期設定を行うための説明書です。

はじめに

1、インターネットに接続できるか確認してください。
2、プロバイダーからの書類を用意してください。

インターネットに接続できない場合は、回線業者の説明書を参照して、インターネットに接続できる状態にしてください。
ご利用のインターネットサービスによっては、ユーザー名、パスワードを設定する必要があります。これらの記載があるか確認してください。

1、本製品の設置・配線をする

❶ プロバイダーから提供された機器の電源をオフにします。
お使いの回線によっては、30分程度電源を切らないと、本製品経由でインターネットに接続できない場合があります。

❷ プロバイダーから提供された機器とパソコンからLANケーブルを抜きます。

❸ パソコンまたはMacの電源をオフにします。

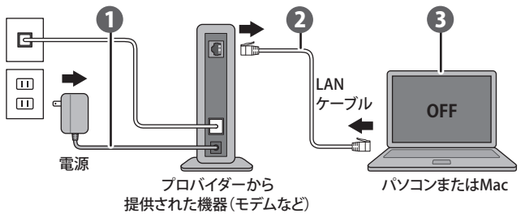

❹ 本製品の、側面に貼られた保護シートを取り外してください。

❺ 本製品を設置します。

縦置き・横置き スタンドの突起部分を下記の図の方向で本製品のくぼみに入れ込み、矢印の方向にスライドして固定してください。

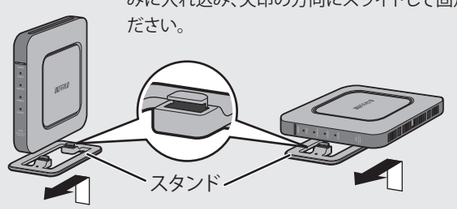

壁掛け

壁掛けの設置方法については、当社ホームページ（http://d.buffalo.jp/wsr-300hp/）に掲載の「エアステーション設定ガイド」を参照してください。

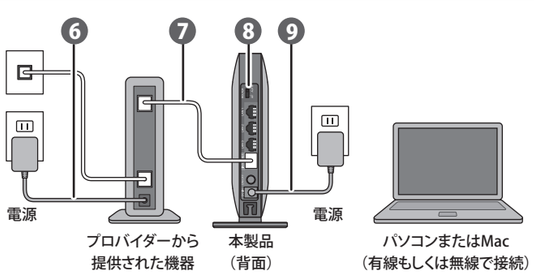

❻ プロバイダーから提供された機器の電源を入れます。
機器の電源を入れる順番を誤ると正しく接続できないことがあります。

❼ プロバイダーから提供された機器と本製品背面の青色の端子（INTERNET端子）をLANケーブルでつなぎます。

❽ モードスイッチが「AUTO」になっていることを確認します。

❾ 本製品のACアダプターをコンセントに差し込みます。

❿ 約2分後 下図の①～⑤の状態を確認します。

前面

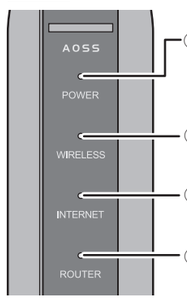

①点灯（緑）：POWERランプ
※本製品の電源投入後、緑色に点滅し、数十秒で点灯します。

②点灯（緑）：WIRELESSランプ

③点灯（緑）または消灯：INTERNETランプ
※ご使用の環境により、ランプ状態が異なります。

④点灯（緑）または消灯：ROUTERランプ
※ご使用の環境により、ランプ状態が異なります。

背面

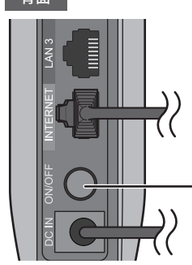

⑤ON：電源ボタン
※本体前面のランプがすべて消えている場合は、ボタンを押してONにしてください。

ランプが一つも点灯していないときは、背面の電源ボタンを押してください。

2、接続方法を選ぶ

以下から接続方法を選び、本製品の初期設定を行ってください。

パソコン	■ 無線で設定する（Windows）	→本紙「3、無線接続」へ
	■ 無線で設定する（Mac）	→別紙 3 へ
	■ 有線で設定する（Windows/Mac）	→本紙裏面「4、有線接続」へ
スマートフォン、タブレット	■スマートフォン・タブレットで設定する	→別紙 2 へ
上記以外の場合	□ 暗号化キーを入力して無線接続する	→別紙 3 へ

3、無線接続

1 暗号化キーを入力して無線接続します

Windows Vista、Windows XPをお使いの場合は、うら面を参照してください。

Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7

❶ パソコン・タブレット機器の電源をオンにします。

❷ タスクトレイのアイコン（ ）をクリックします。
Windows 8.1/8の場合は、デスクトップ画面に切り替えてください。

❸ セットアップカードの「SSID(g)」に記載の接続先をリストから選択し、［接続］をクリックします。

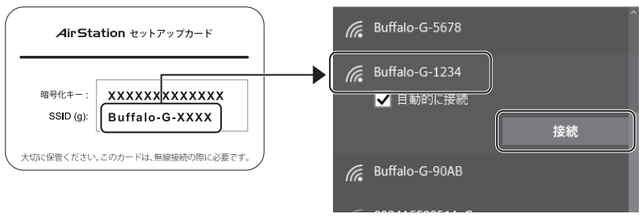

❹ 「暗号化キー」を入力し、［次へ］または［OK］をクリックします。

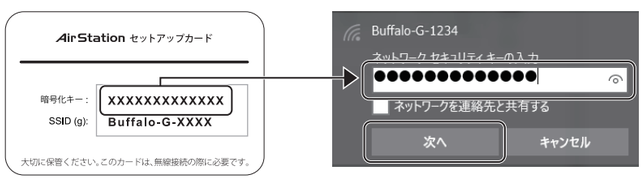

❺ 手順 ❸ で選択した接続先に「接続済み」または「接続」と表示されることを確認します。
共有に関するメッセージ（例：「このネットワーク上の他のPCやデバイスが、このPCを検出できるようにしますか？」など）が表示されたら、「いいえ」をクリックします。

続いてうら面の「 2 インターネットに接続します」に進んでください。

3、無線接続 （おもて面からの続き）

1 暗号化キーを入力して無線接続します

Windows 10/8/8.1、Windows 7をお使いの場合は、おもて面を参照してください。

Windows Vista

❶ パソコン・タブレット機器の電源をオンにします。

❷ タスクトレイのアイコン（ ）をクリックし、「ネットワークに接続」を選択します。

❸ セットアップカードの「SSID(g)」に記載の接続先をリストから選択し、[接続]をクリックします。

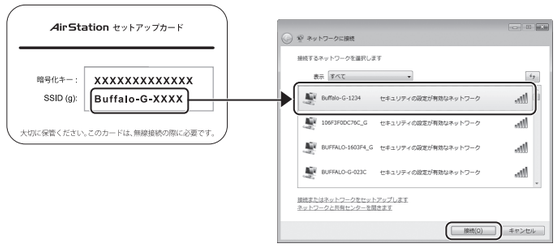

※「アクセスポイントの構成ボタンを押してください」という画面が表示された場合は、「代わりに、ネットワークキーまたはパスフレーズを入力する必要があります」をクリックしてください。

❹ 「暗号化キー」を入力し、[接続]をクリックします。

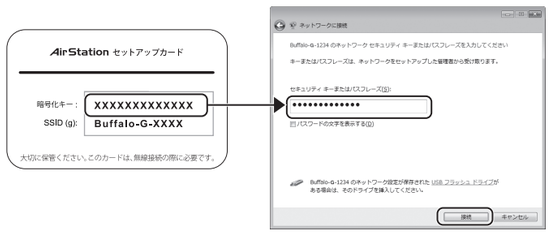

❺ 「Buffalo-G-xxxxに正しく接続されました」と表示されたら、「このネットワークを保存します」と「この接続を自動的に開始します」にチェックを入れ、[閉じる]をクリックします。

※「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたら、[キャンセル]をクリックしてください。

Windows XP

❶ パソコン・タブレット機器の電源をオンにします。

❷ タスクトレイのアイコン（ ）をクリックします。

❸ セットアップカードの「SSID(g)」に記載の接続先をリストから選択し、[接続]をクリックします。

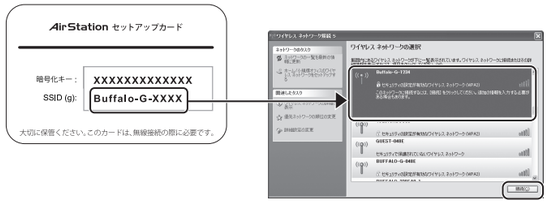

❹ 「暗号化キー」を入力し、[接続]をクリックします。

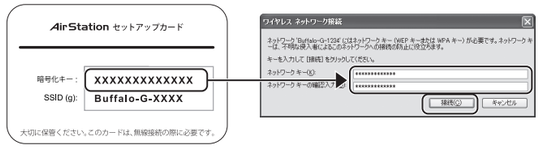

❺ 「Buffalo-G-xxxx」に「接続」と表示されていることを確認します。

❻ [×]をクリックして、画面を閉じます。

続いて本紙右側の「 2 インターネットに接続します」に進んでください。

2 インターネットに接続します

❶ Webブラウザー（Microsoft Edge、Internet Explorerなど）を起動します。

ホームページが表示されたら、設定はすべて完了です。
（これ以降の手順は必要ありません）

「Internet回線判別中」画面が表示された場合

[Internet側の確認を行う]をクリックし、手順 ❷ 以降を行ってください。



❷ ユーザー名に「admin」（小文字）、パスワードに「password」（小文字）を入力します。

❸ プロバイダーの資料（プロバイダー登録通知書）にしたがって各項目を入力し、[進む]をクリックします。

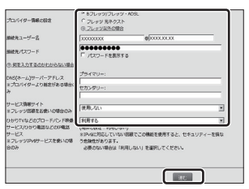

接続先ユーザー名：
プロバイダーの資料・ハガキに記載されています。プロバイダーによって名称が異なります。
例） 接続ID、ログインアカウント、認証IDなど

接続先パスワード：
接続先ユーザー名に対するパスワードを入力します。

DNS（ネーム）サーバーアドレス：
プロバイダーの資料・ハガキに記載がない場合、入力は不要です。

上記以外の設定：
該当するサービスをお使いの場合のみ設定してください。

❹ インターネットへの接続確認画面が表示されます。

❺ 「接続成功です」という画面が表示されたら、画面を一度閉じます。



❻ もう一度Webブラウザー（Microsoft Edge、Internet Explorerなど）を起動してホームページを表示します。

以上で初期設定は完了です。

4、有線接続 パソコンをLANケーブルで接続する

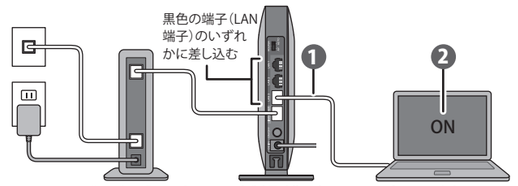

❶ パソコンまたはMacと本製品にLANケーブルを差し込みます。

❷ パソコンまたはMacの電源をオンにします。

❸ Windowsの場合はMicrosoft Edgeまたは Internet Explorer、Macの場合はSafariを起動して、ホームページにアクセスします。

ホームページが表示されたら設定は完了です。

「Internet回線判別中」画面が表示された場合

❹ [Internet側の確認を行う]をクリックします。

❺ ユーザー名に「admin」（小文字）、パスワードに「password」（小文字）を入力して、[ログイン]をクリックします。

❻ プロバイダーの資料（プロバイダー登録通知書）にしたがって各項目を入力し、[進む]をクリックします。

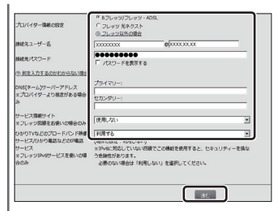

接続先ユーザー名：
プロバイダーの資料・ハガキに記載されています。プロバイダーによって名称が異なります。
例） 接続ID、ログインアカウント、認証IDなど

接続先パスワード：
接続先ユーザー名に対するパスワードを入力します。

DNS（ネーム）サーバーアドレス：
プロバイダーの資料・ハガキに記載がない場合、入力は不要です。

上記以外の設定：
該当するサービスをお使いの場合のみ設定してください。

❼ インターネットへの接続確認画面が表示されます。

❽ 「接続成功です」という画面が表示されたら、いったんWebブラウザー（Microsoft EdgeまたはInternet Explorer、Safari）を閉じます。



❾ もう一度Webブラウザー（Microsoft EdgeまたはInternet Explorer、Safari）を起動します。

❿ ホームページが表示されます。

以上で初期設定は完了です。

設置・初期設定ガイド　2015年8月 第2版発行　発行　株式会社バッファロー